

MYDASH

ポータブルDVDプレーヤー
Model: MP10A



Official E-mail : Support@imydash.com

Contents

安全上の注意.....	2
本体各部名称.....	3
リモコン.....	4
ディスクについて.....	5
基本的な操作.....	6
USB/SDを取り付ける.....	11
故障かなと思ったら.....	12

mydash MP10ポータブルDVDプレーヤーを購入していただき、ありがとうございます。

これは、基本的な操作方法を提供するクイックスタートガイドです。
ご使用前によくお読みください。

お客様が何か問題や提案がある場合は、amazonのメッセージ、または我社のメールアドレスにいつでもこちらに連絡してください。
当社は12ヶ月の保証を提供します、mydashは24オンラインサポートサービスを提供しています

official E-mail: Support@imydash.com

注意

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。


警告：小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息も胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。

- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
 - 充電しない。
 - 火の中に入れない。分解、加熱しない。
 - コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
 - 液漏れした電池は使わない。
 - 使い切った電池は取りはずす。
- 長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

注意


- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

Overview over the device

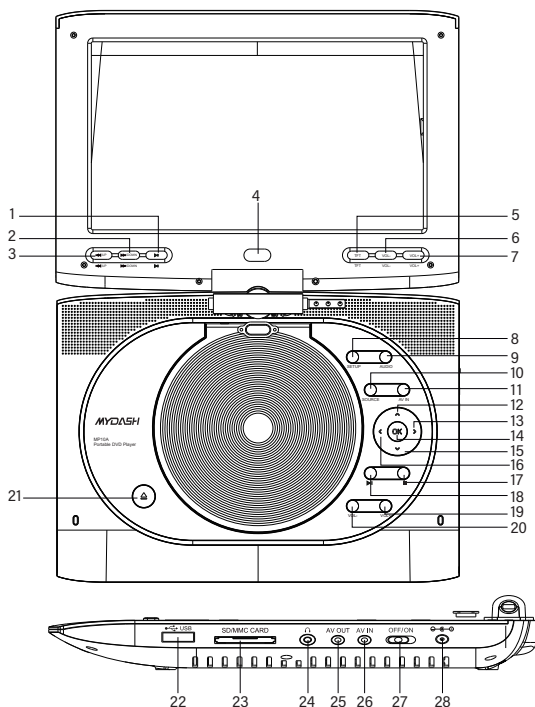

- | | | |
|------------------|-------------|------------------|
| 1. 再生/一時停止 | 11. AV入力 | 20. 音量ー |
| 2. 次へ | 12. UP | 21. OPEN (開) マーク |
| 3. 前へ | 13. RIGHT | 22. USB端子 |
| 4. リモコン受光部 | 14. DOWN | 23. SD / MMCスロット |
| 5. 画面オン/オフ | 15. LEFT | 24. ヘッドホン端子 |
| 6. 音量ー | 16. OK | 25. AV出力 |
| 7. 音量+ | 17. 停止 | 26. AV入力 |
| 8. 設定 | 18. 再生/一時停止 | 27. ON/OFFスイッチ |
| 9. 音声切換 | 19. 音量+ | 28. 電源端子 |
| 10. DVD/ USB/ SD | | |

Remote picture

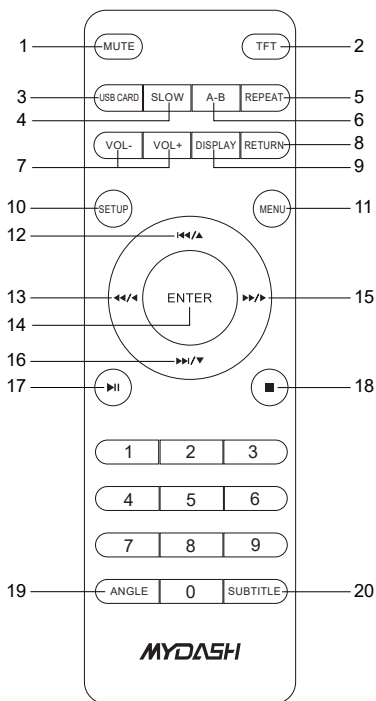

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 消音 | 11. メニュー |
| 2. 画面 | 12. 前へ |
| 3. DVD/ USB/ SD | 13. 早戻し |
| 4. スロー | 14. 決定 |
| 5. リPEAT | 15. 早送り |
| 6. A-B | 16. 次へ |
| 7. 音量ー十 | 17. 再生/一時停止 |
| 8. リターン | 18. 停止 |
| 9. 情報表示 | 19. 角度 |
| 10. 設定 | 21. 字幕 |

ディスクについて

再生可能なディスクの種類

本機では以下のディスクを再生できます。ご利用のディスクの種類については、ディスクのラベルやパッケージなどでご確認ください。

1. ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって、再生できない場合があります。
2. CD-DAはcompact Disc Digital Audioの略で、一般オーディオCDで使用されている、音楽収録用の規格です。

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状をしたディスクを使用すると、本機の故障の原因となることがあります。

- ・本機は以下の形式のディスクには対応しておりません。
- ・DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-Audio、CD-ROM、CD-EXTRA、CD+G、CD-i

著作権保護技術付き音楽ディスクについて

本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本機で再生できない場合があります。

リージョンコードについて

リージョンコードとは、DVDプレーヤーおよびDVDビデオの発売地域ごとに決められている地域番号です。本機では「2」または「ALL」と記載されているディスクのみ再生できます。

JPEG画像の再生について

JPEGとは、写真やイラストなどの静止画像ファイルの保存形式の1つです。

本機ではディスクに記録されているJPEG画像を再生できます。

ディスクの取り扱い

- ・文字の書かれていない面(再生面)に触れないように持ちます。

紙やシールなどを貼ったり、傷つけたりしないでください。

ディスクのお手入れのしかた

- ・指紋やほこりによるディスクの汚れは、画質や音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ・ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。

ディスクを再生する/一時停止する

1. 本体にディスクを入れる。

2. 電源を入れる。

ディスクの読み込みが自動的に開始されます。

読み込みが終わると再生が始まります。

ディスクによっては、メニュー画面が表示される場合があります。

その場合は ▲/▼/◀/▶ ボタンで項目を選択し、決定ボタンを押してください。

一時停止するには、再生ノ一時停止ボタンを押す。

再生、一時停止ボタンをもう一度押すと、一時停止した位置から再生を再開します。

再生を停止する

1. 再生中に■(停止) ボタンを押す。

1回押した場合

停止位置が記録されており、再生ノーマル一時停止ボタンを押すと停止した位置から再開できます。

2回押した場合

停止位置が消去され、再開時はディスクの先頭から再生が始まります。

2. 再生を再開するには、再生ノーマル一時停止ボタンを押す。

前後のチャプター／トラックへ移動する

再生中または一時停止中に、一(次へ)/一(前へ) ボタンを押す。

▶▶ (次へ) ボタンを押した場合

次のチャプター／トラックの先頭へ移動します。

◀◀ (前へ) ボタンを押した場合

前のチャプター／トラックの先頭へ移動します。

早送り／早戻しをする

再生中に、ト(早送り)ノーマル(早戻し) ボタンを押す。

・早送りノーマル早戻し中は音声が出ません。

リピート再生



再生中のチャプターやタイトル、トラックをくり返し再生できます。

- ・ディスクによっては、リピート機能を利用できません。
- ・停止中にリピートボタンを押した場合は、停止中のチャプターやタイトル、トラックのリピート再生を設定できます。ただし■(停止) ボタンを2回押して停止位置が消去されている場合は、先頭のチャプターやタイトル、トラックのリピート再生が設定されます。


再生中に、リピートボタンを押す。

リピートボタンを押すたびに、以下のように変わります。


ディスプレイを回転

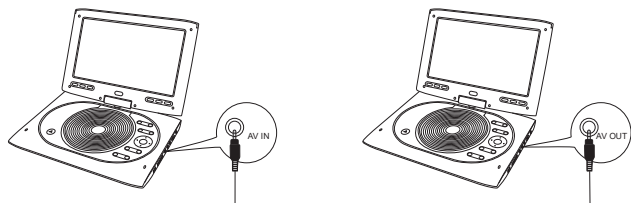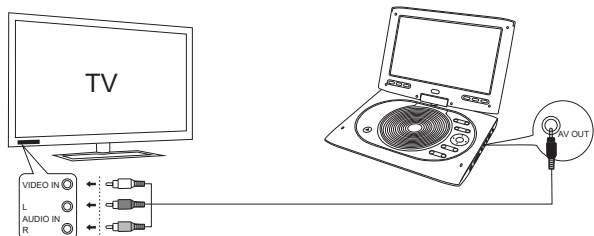

壁のコンセントへ

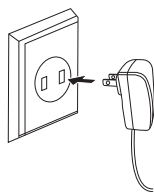

車アダプター

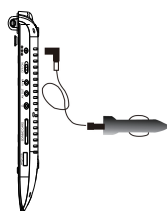

DVDの場合

チャプター→タイトル→オール→通常再生(リピートなし)

- ・チャプター:選択中または再生中のチャプターのみを通常再生します。
- タイトル:選択中または再生中のタイトルのみをくり返し再生します。
- オール:すべてのチャプター/タイトルをくり返し再生します。

CDの場合

トラック→オール→通常再生(リピートなし)

- ・トラック:選択中または再生中のトラックのみを通常再生します。
- オール:すべてのトラックをくり返し再生します。

A-Bリピート再生

お好みの区間をくり返し再生することができます。

- ・ディスクによっては、A-Bリピート機能を利用できません。
- 1.再生中に、リピートを開始したい位置でA-Bリピートボタンを押す。
画面上に「A」が表示されます。
 - 2.リピートを終了したい位置で、もう一度A-Bリピートボタンを押す。
画面上に「AB」が表示され、指定した区間がくり返し再生されます。
 3. A-Bリピートを解除するには、もう一度A-B リピートボタンを押す。

ズーム操作(DVDのみ)

画面表示を拡大 / 縮小できます。

- ・ディスクによっては、ズーム機能を利用できません。
- ・画面の拡大中に、▲/▼/◀/▶ ボタンを押して表示を移動することができます。

スロー再生(DVDのみ)

DVDの速度を落として再生できます。

- ・スロー再生中は音声が出ません。
- ・ディスクによっては、スロー再生機能を利用できません。

字幕切換((DVDのみ)

字幕が記録されているDVDでは、字幕の表示・非表示の切り換えや字幕言語の選択ができます。・字幕の種類や言語の数はディスクによって異なります。

・ディスクによっては、字幕を利用できません。

再生中に、字幕ボタンを押す。

字幕ボタンを押すたびに、字幕の番号・言語が表示され、字幕を切り換えることができます。

DVDのメニュー表示

メニューが記録されているDVDの場合は、メニュー画面からさまざまな操作を行えます。

・メニューで利用できる機能はディスクによって異なります。

・ディスクによっては、メニュー画面を表示できません。

1. 再生中に、メニューボタンを押す。メニュー画面が表示されます。
2. ▲/▼/◀/▶ ボタンを押して項目を選択し、決定ボタンを押す。再生画面に戻るには、メニューボタンまたはリターンボタンを押す。

音声切換(DVDのみ)

複数の音声記録されているDVDの場合は、音声の切り換えができます。

操作は設定メニューから行います。

・ディスクによっては、音声切換を利用できません。

1. 停止状態で設定ボタンを押す。設定メニューが表示されます。
2. ◀/▶ ボタンで初期設定メニューを選択し、決定ボタンを押す。
3. ▲/▼ ボタンで「音声設定」を選択し、決定ボタンを押す。
4. ▲/▼ ボタンで音声を選択し、決定ボタンを押す。

USBメモリを取り付ける

本機のUSB端子にUSBメモリを取り付けて、USBメモリに保存された画像や動画、音声などを本機で楽しむことができます。

注意

USBメモリの読み込み中やデータの再生中に、USBメモリを取り外したり、電源を切ったりしないでください。

本機が対応しているUSBメモリの容量は最大32G Bです。

すべてのUSBメモリの動作を保証するものではありません。

SDカードを取り付ける

本機のSD/MMCスロットにSDカードを取り付けて、SDカードに保存された画像や動画、音声などを本機で楽しむことができます。

注意

microSDカード (microSDHCカード、microSDXCカードを含む) をお使いの場合は、変換アダプタが必要です。

SDカードの読み込み中やデータの再生中に、SDカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。

本機が対応しているSDカードの容量は最大32G Bです。すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

故障かなと思ったら、以下の状況をご確認ください

電源が入らない

→ACアダプターが本機の電源端子とコンセントにしっかりと差し込まれていますか。

→内蔵バッテリーが充電されていますか。

リモコンの操作ができない

→乾電池が正しく入っていますか。

→乾電池が消耗していませんか。

→リモコンを本体の受光部に正しく向けていますか。

ディスクの再生ができないディスクを入れても「ディスクなし」と表示される

→ディスクトレイのふたが閉まっていますか。

- ディスクの文字のある面を上にはしていますか。
- ディスクまたはレンズがひどく汚れていませんか。
- ディスクに大きなキズはありませんか。
- 規格外のディスクが入っていませんか。
- 入力モードがUSBメモリ、SDカードまたは外部入力になっていませんか。
- リージョンコードが合っていますか。

本機は「2」または「ALL」以外は対応しておりません。

- ディスクがファイナライズ処理されていますか。
- 結露状態になっていませんか。

映像や音が出ない

- ヘッドホン端子にイヤホンが差し込まれていませんか。
 - 音量が最小になっていませんか。
 - ディスクの再生が一時停止状態になっていませんか。
 - USBメモリやSDカード内の映像、音楽を再生する場合、入力モードを正しく選択していますか。
 - 外部機器の映像、音源を再生する場合、正しく接続されていますか。
 - 本機で再生できるファイル形式ですか。
 - 本機に対応しているUSBメモリやSDカードを使用していますか。
- 本機に対応しているUSBメモリ/SDカードの容量は32GB以下です。

字幕や音声言語を変更できない

- ディスクに複数の言語が記録されていますか。複数の言語が記録されていないディスクでは変更ができません。それでも解決しない時は…
- m18598066538@163.com ーにご相談ください。



